




MÁQUINA DE CAFÉ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

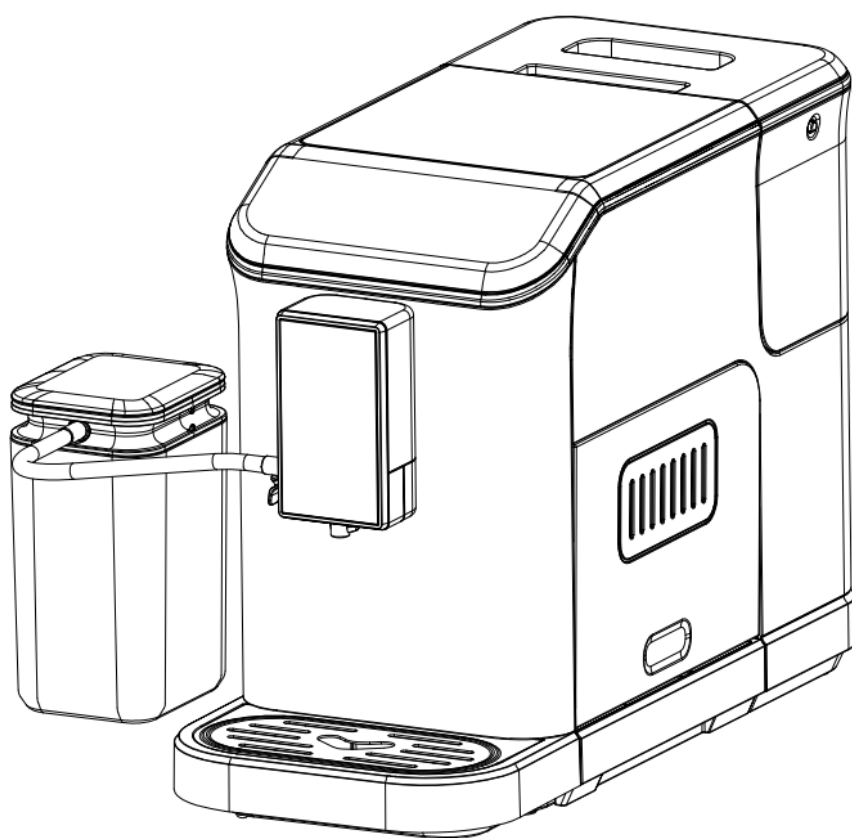

Modelo: EVU BARISTA

Lea este folleto detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias

CONTENIDO

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
2. CONOCE TU MÁQUINA DE CAFÉ
3. PANEL DE CONTROL
4. ANTES DEL PRIMER USO
5. OPERACIÓN
6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
7. CONSEJOS PARA UN CAFÉ DELICIOSO
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9. ELIMINACIÓN AMBIENTALMENTE AMIGABLE


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo el siguiente:


1. Antes de usar, verifique que la potencia de voltaje corresponda a la que se muestra en el aparato en la placa de identificación.
2. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
3. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.
4. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
6. Se necesita supervisión cercana cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños.
7. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que estén supervisados.
8. Para desconectar, gire cualquier control a "APAGADO", retire el enchufe de la toma de corriente. Siempre sostenga el enchufe. Pero nunca tire del cable.
9. Desenchufe de la toma cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar el aparato.
10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede resultar en incendio , descargas eléctricas o lesiones a personas.
11. No usar al aire libre.
12. No utilizar el aparato para otros usos que no sean los previstos.
13. No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o el mostrador, o toque superficies calientes.
14. No colocar sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
15. No deje que la cafetera funcione sin agua.
16. Para proteger contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe, o en agua u otro líquido.
17. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie caliente o fría.
18. El recipiente está diseñado para usarse con este aparato. Nunca debe usarse en una estufa.
19. No limpie el recipiente con limpiadores, estropajos de acero, o otros materiales abrasivos.
20. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor durante los ciclos de preparación.

21. Algunas partes del aparato están calientes cuando se utilizan, así que no toque con la mano. Use las asas o solo los botones.
22. El aparato no debe ser sumergido.
23. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;– entornos de tipo cama y desayuno;
 - áreas interiores para hogares privados y entornos domésticos;– el lugar con una altitud no mayor a 2000m.
24. Una advertencia de posible lesión por uso indebido.
25. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
26. La cafetera no debe ser colocada en un armario cuando está en uso.
27. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente antes de cambiar accesorios o acercarse a las partes que se mueven en uso.
28. PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido al restablecimiento involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por la compañía de servicios.
29. Siempre desconecte el aparato de la fuente si se deja desatendido y antes de ensamblar, desensamblar o limpiar.
30. Siga las instrucciones anteriores, incluidas las instrucciones en la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
31. Guarde estas instrucciones.

CONOCE TU MÁQUINA DE CAFÉ

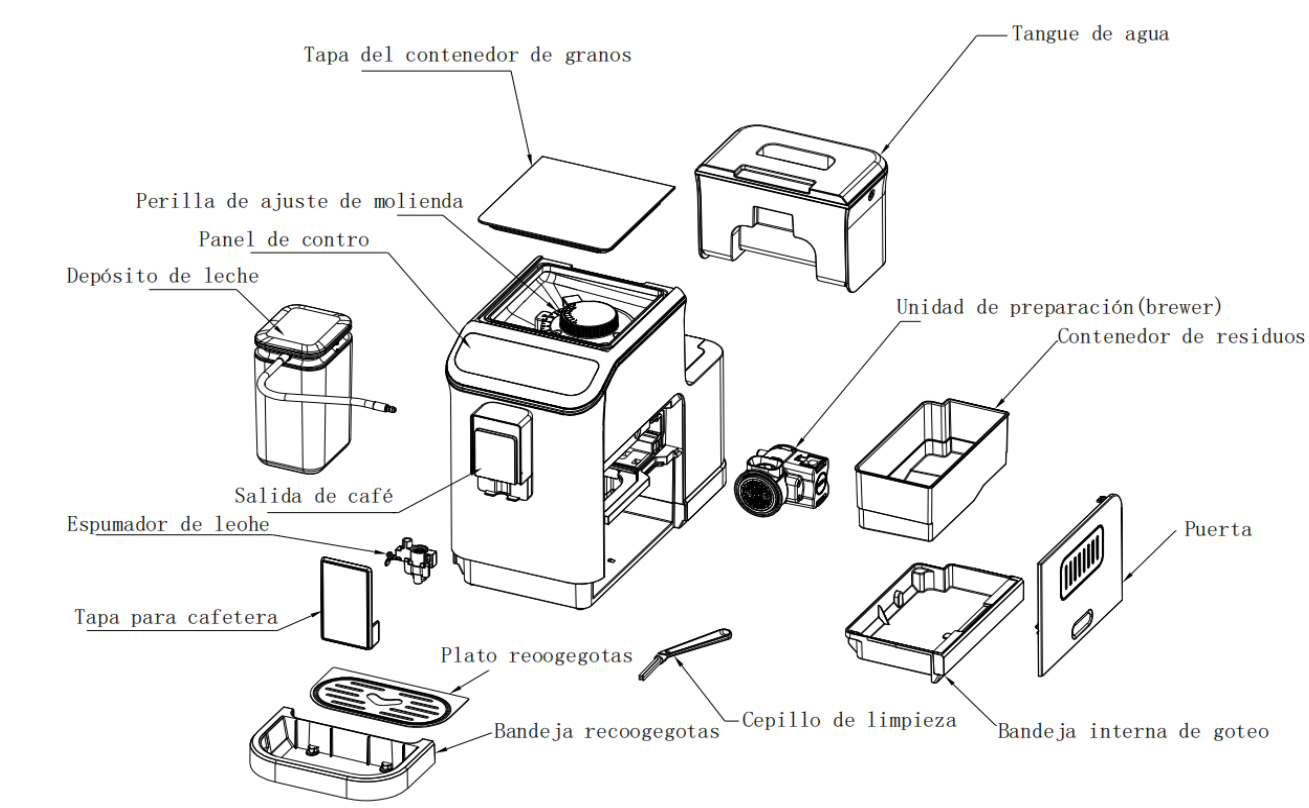

PANEL DE CONTROL

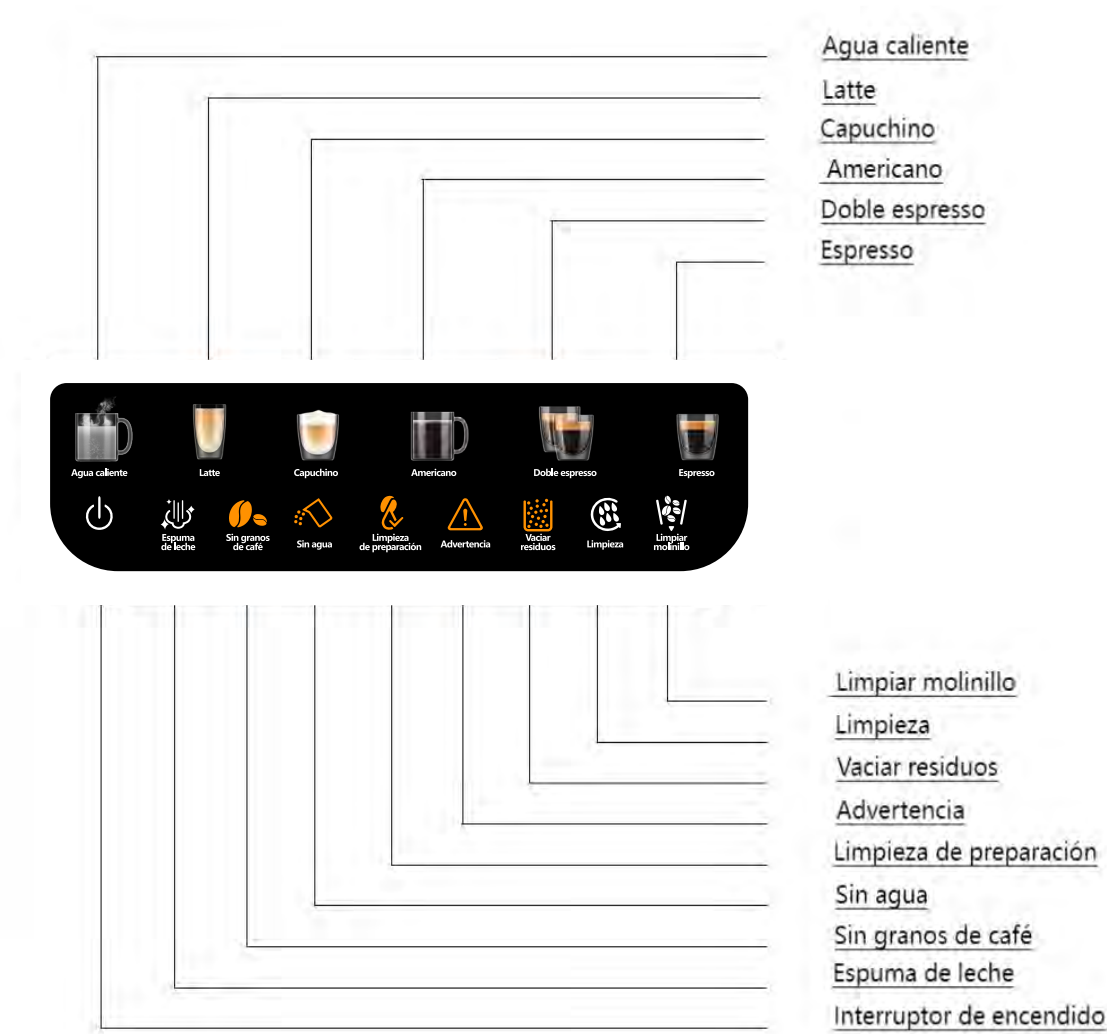

ANTES DEL PRIMER USO

Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada. Verifique y comprenda todas las partes y sus funciones. Se recomienda conservar el embalaje original para futuros usos. Y luego siga las operaciones como se indica a continuación.



1. Antes de usar por primera vez, retire el tanque de agua, la leche reservorio, la cafetera y el espumador de leche y enjuáguelos con agua limpia.
2. Verifique y asegúrese de que todas las partes removibles estén bien instaladas en posición:

(1) Tanque de agua:

Llene el tanque de agua con agua fresca hasta la marca Max y luego vuelva a ensamblarlo en la unidad y asegúrese de que esté correctamente ensamblado, y luego cierre la tapa del tanque de agua.

(2) Reservorio de leche:

1. Inserte el tubo de leche en el orificio del espumador de leche en el lado de la salida de café.
2. Mueva el tubo de leche de la tapa del reservorio de leche y luego insértelo en la tapa del reservorio de leche.
3. Instale el reservorio de leche y la tapa del reservorio de leche correctamente en su lugar.
4. El tubo de leche se puede doblar, y por favor instálelo firmemente usted mismo si está suelto.



(3) Perilla de ajuste de molienda

1. Gire el soporte de la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario hasta el más a la izquierda.
2. Cubra la perilla de ajuste de molienda según la posición especificada.
3. Seleccione el ajuste de molienda en el sentido de las agujas del reloj.



NOTA: Cuando la nueva máquina de café se utiliza por primera vez, se sugiere que se seleccione un ajuste de molienda superior al ajuste 8. seleccionado. Los ajustes de molienda ajustables varían entre 1 (más fino) y 15 (más grueso), el número en la perilla de ajuste de molienda señalado por el flecha es el ajuste de molienda seleccionado.

PRECAUCIÓN: Sugerimos ajustar un muesca a la vez para evitar el daño.



(4) Espumador de leche

1. Abra la tapa de la salida de café y asegúrese de que el espumador de leche esté instalado correctamente en su lugar.
2. Si el espumador de leche está instalado correctamente en su lugar, cierre la tapa de la salida de café y luego inserte el tubo de conexión.
3. Inserte el otro extremo del tubo de conexión en el recipiente de leche.



(5) Ajuste para la altura de la salida de café

1. La altura ajustable de la salida de café varía entre 85 y 115mm.

(6) Cafetera

1. Abra la puerta y verifique si la cafetera está instalada correctamente en su lugar.
 - (A) Verifique si la flecha de la cafetera está alineada con la flecha del soporte superior.
 - (B) Un clic audible indica que el ensamblaje de la cafetera es correcto.
 - (C) El indicador de advertencia "⚠" se encenderá de forma continua si la cafetera está no instalada en su lugar.



2. Cierre la puerta

- (A) Toda la puerta y el cuerpo están en el mismo plano horizontal.
- (B) El indicador de advertencia "⚠" parpadeará si la puerta no está cerrada correctamente.

(7) Bandeja de goteo interna y contenedor de recolección de residuos

1. Abra la puerta y verifique si la bandeja de goteo está instalada en su lugar.
2. Abra la puerta y verifique si el contenedor de recolección de residuos está instalado en su lugar.
3. La bandeja de goteo interna no estará instalada correctamente en su lugar, el indicador de advertencia "⚠" parpadeará y la máquina no podrá funcionar si hay un objeto extraño en la parte frontal de la recolección de residuos contenedor.





(8) Plato de goteo

1. Coloque el plato de goteo en la bandeja de goteo. El plato de goteo debe estar instalado correctamente en su posición para que el contenedor pueda colocarse sobre él para contener café, leche o agua caliente.

2. Inserte la bandeja de goteo en el aparato.

NOTA: La bandeja de goteo recoge el agua del grifo dispensador durante cada enjuague y autolimpieza, así como el café que podría ser derramado durante la preparación. Así que limpie y vacíe la bandeja de goteo todos los días.

(9) Llene la caja de granos con la cantidad adecuada de granos de café frescos, 180 g como máximo, y luego cierre la tapa de la caja de granos.

PRECAUCIÓN: Si se retira la cuchilla de moler, asegúrese de que la cuchilla de moler ha sido instalada correctamente en su posición antes de llenar la caja de granos con granos de café.

OPERACIÓN

Este aparato es una máquina de café multifuncional, tiene las funciones de “Espresso de una taza”, “Espresso de dos tazas”, “Americano”, “Cappuccino”, “Latte”, “Agua caliente”, “Espuma manual”, “Limpieza manual” y “Vaciado de granos”.

NOTA ESPECIAL: El aparato realizará la limpieza automáticamente para prepararse para la operación cuando se inicie cada vez.

NOTA: El café saldrá gota a gota al principio (2-3 segundos después de que se inicie la preparación) y al final (6-8 segundos antes de que se complete la preparación) durante el proceso de preparación, esto es normal.

Encender y precalentar:

1. Conecte el aparato a la tensión nominal y presione el botón de encendido/apagado en la parte posterior del aparato.
2. Mantenga y presione el interruptor de encendido “” durante al menos 0.2 segundos y su indicador correspondiente parpadea, y luego el aparato entra en el estado de autocomprobación.

NOTA: Por favor, consulte la sección de “**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**” para operar si se produce una advertencia.



3. Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

4. El indicador de limpieza manual “” se ilumina de forma continua y el indicador del interruptor de encendido “” parpadea, luego el aparato entra en la etapa de precalentamiento y el estado de autolimpieza.

5. Después de que se complete el precalentamiento de la caldera de café, los indicadores de Espresso de una taza “”, Espresso de dos tazas “”, Americano “” y Vaciar granos “” se iluminan de forma continua, y el aparato puede ser operado normalmente.

6. Durante el precalentamiento de la caldera de vapor, los indicadores de Cappuccino “”, Latte “”, Agua caliente “”, Manual espuma “” y Limpieza manual “” parpadean, lo que significa que el aparato no puede ser operado. Después de que se complete el precalentamiento de la caldera de vapor se completará, los indicadores funcionales se iluminarán de forma continua y el aparato puede ser operado normalmente.

7. Todos los indicadores funcionales se iluminarán de forma continua después de que se completen las etapas de precalentamiento, y luego el aparato entrará en el estado de espera.



Preparar Espresso de una taza

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.

2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en posición.

3. Mantenga y presione el Espresso de una taza “” durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a preparar una taza de espresso. El indicador de Espresso de una taza “” se iluminará de forma continua durante el proceso de preparación de una taza de espresso.

4. Después de terminar de preparar una taza de espresso, el aparato entra en el modo de espera automáticamente.

5. Mantenga y presione el Espresso de una taza “” durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.





Preparar Espresso Doble

1. Coloque un recipiente para café debajo de la salida de café.
2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en posición.
3. Mantenga y presione el Espresso Doble “” durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a preparar una taza doble de espresso. El indicador de Espresso Doble “” se iluminará de manera sólida durante el proceso de preparación de una taza doble de espresso.

NOTA: El espresso doble se logra preparando dos ciclos de espresso de una sola taza de forma continua, así que por favor no retire el recipiente de café durante el proceso de preparación.

4. Después de terminar de preparar el espresso doble, el aparato entra en modo de espera automáticamente.
5. Mantenga y presione el Espresso Doble “” durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.



Preparar Americano

1. Coloque un recipiente para café debajo de la salida de café.
2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en posición.
3. Mantenga y presione el Americano “” durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a preparar americano. El indicador de Americano “” se iluminará de manera sólida durante el proceso de preparación de americano.
4. Después de terminar de preparar el americano, el aparato entra en el modo de espera automáticamente.
5. Mantenga y presione el Americano “” durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.



Preparar Cappuccino

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.
2. Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTAS:

- (1) Se recomienda que la temperatura de la leche sea 5-10°C, y el contenido de proteína de la leche debe ser al menos del 3%.
- (2) La leche llena en el depósito de leche no debe exceder el marco "MAX" en el depósito de leche.
3. Inserte bien el tubo de leche en su posición.
4. Retire el tubo de silicona de la tapa del depósito de leche y luego conéctelo con el espumador de leche y la tapa del depósito de leche.
5. Mantenga y presione el Cappuccino "  " durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a preparar cappuccino.
6. Después de terminar de preparar el cappuccino, el aparato entra en el modo de espera automáticamente.
7. Mantenga y presione el Cappuccino "  " durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

NOTAS:

1. Después de cada uso, si aún queda leche en el depósito de leche, por favor guárdela en el refrigerador, pero el tubo de silicona y el espumador de leche deben limpiarse a tiempo.
2. Se recomienda usar una taza alta para evitar que la leche espumada salpique.
 - (1) Retire el tubo de silicona y enjuáguelo con agua del grifo.
 - (2) Retire la tapa de la salida de café y enjuáguela con agua del grifo.
 - (3) Retire el espumador de leche y enjuáguelo con agua del grifo.
 - (4) Después de terminar de limpiar, reemplace todas las piezas en su posición.
3. Después de cada uso, repita la operación anterior si no hay leche en el depósito de leche.
 - (1) Enjuague el depósito de leche con agua del grifo.
 - (2) Retire el depósito de leche y enjuáguelo con agua del grifo.
 - (3) Retire el tubo de leche y enjuáguelo con agua del grifo.



Preparar Latte

1. Coloque un recipiente para café debajo de la salida de café.
2. Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.



NOTAS:

- (1) Se recomienda que la temperatura de la leche sea 5-10°C, y el contenido de proteína de la leche debe ser al menos del 3%.
- (2) La leche llena en el depósito de leche no debe exceder el marcador "MAX" en el depósito de leche.
3. Inserte bien el tubo de leche en su posición.
4. Retire el tubo de silicona de la tapa del depósito de leche y luego conéctelo con el espumador de leche y la tapa del depósito de leche.
5. Mantenga y presione el Latte "  " durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a preparar el latte.
6. Después de terminar de preparar el latte, el aparato entra en modo de espera automáticamente.
7. Mantenga y presione el Latte "  " durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.



NOTAS:

1. Después de cada uso, si aún queda leche en el depósito de leche, por favor guárdela en el refrigerador, pero el tubo de silicona y el espumador de leche deben limpiarse a tiempo.
2. Se recomienda usar una taza alta para evitar que la leche espumada salpique.
 - (1) Retire el tubo de silicona y enjuáguelo con agua del grifo.
 - (2) Retire la tapa de la salida de café y enjuáguela con agua del grifo.
 - (3) Retire el espumador de leche y enjuáguelo con agua del grifo.
 - (4) Después de terminar de limpiar, reemplace todas las piezas en su posición.
3. Después de cada uso, repita la operación anterior si no hay leche en el depósito de leche.
 - (1) Enjuague el depósito de leche con agua del grifo.
 - (2) Retire el depósito de leche y enjuáguelo con agua del grifo.
 - (3) Retire el tubo de leche y enjuágalo con agua del grifo.

Hacer agua caliente

1. Coloque un recipiente de agua debajo de la salida de café.

NOTA: La capacidad del recipiente de agua debe ser mayor que 120ml.

2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en posición.

3. Mantenga y presione el agua caliente “” durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a hacer agua caliente.

4. Después de terminar de hacer agua caliente, el aparato entra en el modo de espera automáticamente.

5. Mantenga y presione el agua caliente “” durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

NOTA: Por favor, no toque el recipiente de agua con sus manos durante la preparación de agua caliente. Por favor, no use el agua caliente para evitar quemaduras ya que todavía se dispensará un poco de vapor caliente de la salida de café después de terminar de hacer agua caliente.

Espuma manual

NOTA: Después de realizar la función “Espuma manual”, el mecanismo de protección contra sobrecalentamiento de la caldera se activará, en ese momento, si necesita realizar la función “Agua caliente” el aparato debe descansar durante unos 3-5 minutos y luego se puede activar la “Agua caliente”.

1. Coloque un recipiente de leche debajo de la salida de café.

NOTA: La capacidad del recipiente de leche debe ser mayor que 160ml.

2. Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTAS:

(1) Se recomienda que la temperatura de la leche sea 5-10°C, y el contenido de proteína de la leche debe ser al menos 3%.

(2) La leche llena en el depósito de leche no debe exceder el marco “MAX” en el depósito de leche.

3. Mantenga presionado el espumador manual “” durante al menos 0.2 segundos y el aparato comenzará a realizar la función de espumado manual.

4. Después de terminar de espumar la leche, el aparato entra en modo de espera automáticamente.

5. Mantenga presionado el espumador manual “” durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.



NOTAS:

1. Después de cada uso, si todavía hay leche en el depósito de leche, por favor guárdela en el refrigerador, pero el tubo de silicona y el espumador de leche deben limpiarse a tiempo.

2. Se recomienda usar una taza alta para evitar que la leche espumada salpique.

(1) Retire el tubo de silicona y enjuáguelo con agua del grifo.

(2) Retire la tapa de la salida de café y enjuáguela con agua del grifo.

(3) Retire el espumador de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(4) Después de terminar de limpiar, coloque todas las piezas bien en su lugar.



3. Después de cada uso, repita la operación anterior si no hay leche en el depósito de leche.

(1) Enjuague el depósito de leche con agua del grifo.

(2) Retire el depósito de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(3) Retire el tubo de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

Limpieza manual

1. Coloque un recipiente de agua debajo de la salida de café.

2. Mantenga presionado el botón de limpieza manual “” durante al menos 0.2 segundos

y el aparato comenzará a realizar la función de limpieza manual.

3. Después de terminar de limpiar, el aparato entra en modo de espera automáticamente.

4. Mantenga presionado el botón de limpieza manual “” durante al menos 0.1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.



Vaciar los granos de café restantes

NOTA: Esta función se utiliza para vaciar los granos en el contenedor de granos caja. Por favor, úselo con cuidado para evitar desperdicios.



1. Mantenga y presione el botón de vaciado de granos “” durante al menos 1 segundo y el aparato comenzará a realizar la función de vaciado de granos. En ese momento, el indicador de vaciado de granos “” se ilumina de manera sólida mientras que otros indicadores funcionales se apagan.

2. Retire el contenedor de recolección de residuos y vacíe el café molido en él.

3. Después de terminar de trabajar, el aparato entra en modo de espera automáticamente.

4. Mantenga y presione el botón de vaciado de granos “” durante al menos 0.3 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

NOTA: La función de vaciado de granos solo dura 15 segundos cada vez, por favor repita la operación anterior si hay muchos granos de café restantes en la caja de granos.

Modo de ahorro de energía

1. Mantenga el ícono del interruptor de encendido durante  al menos 0.2 segundos en modo de espera modelo. El aparato entrará en modo de sueño. En ese momento, todos los indicadores se apagan y todas las funciones son inválidas.

2. Durante el modo de sueño. Mantenga el ícono del interruptor de encendido durante  al menos 0.8 segundos. Luego, el aparato realizará una auto-verificación, precalentamiento y auto-limpieza y luego entrará en modo de espera.

3. Si el aparato ha hecho café en modo de espera. Mantenga el ícono del interruptor de encendido durante  al menos 0.2 segundos. El aparato realizará la auto-limpieza antes de entrar en el modo de sueño.

4. El aparato entrará en modo de sueño si no hay ninguna operación dentro de los 28 minutos en modo de espera. Todos los indicadores se apagan y todas las funciones son inválidas en el modo de sueño.



Establezca la cantidad de dispensado de café y la cantidad de dispensado de leche

1. Operación para establecer la cantidad de café dispensada:

Después de que el café se dispense del aparato, mantenga y presione el la tecla funcional seleccionada durante 2 segundos, el zumbador suena y el indicador correspondiente de la tecla funcional seleccionada parpadea, en ese momento, el aparato entra en el modo para establecer la cantidad de café dispensada. Tan pronto como el café en la taza alcance el nivel requerido, suelte la tecla funcional seleccionada, luego el aparato deja de funcionar y la nueva cantidad de café dispensada se guarda. Y el rango de cantidad de café dispensada es el siguiente:

(1) Espresso de una taza: 30-100ml

(2) Espresso de dos tazas: (30-100ml)*2

(3) Americano: 110-180ml

2. Operación para establecer la cantidad de leche dispensada:

Después de que la leche se dispense del aparato, mantenga y presione el la tecla funcional seleccionada durante 2 segundos, el zumbador suena y el indicador correspondiente de la tecla funcional seleccionada parpadea, en ese momento, el aparato entra en el modo para establecer la cantidad de leche dispensada. Tan pronto como la leche en la taza alcance el nivel requerido, suelte la tecla funcional seleccionada, el aparato deja de funcionar y la nueva cantidad de leche dispensada se guarda. La operación para establecer la cantidad de leche dispensada es solo aplicable para las funciones de "Cappuccino" y "Latte". Y el rango de cantidad de leche dispensada es el siguiente:

(1) Cappuccino: Café: 30-100ml + Leche: 10-40 segundos

(2) Latte: Café: 30-100ml + Leche: 10-40 segundos



Restablecimiento de fábrica

Mantenga y presione el Espresso de una taza"  " y el Espresso de dos tazas"  " durante 2 segundos al mismo tiempo, luego todos los parámetros se recuperan a la configuración predeterminada de fábrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desconectar este aparato antes de limpiar y deje que el aparato se enfríe completamente. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o líquido. Por favor, desconecte el aparato después de cada uso.

1. Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar manchas, pero evite usar herramientas de limpieza abrasivas ya que rayarán el producto. No use limpiadores a base de alcohol o solventes.
2. Las gotas de agua pueden acumularse en el área sobre el plato de goteo o encimera durante la preparación. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco después de cada uso del producto.
3. La cafetera, el tanque de agua, el depósito de leche, la bandeja de goteo, el plato de goteo, la parte interna de la bandeja de goteo, el contenedor de recolección de residuos y la puerta no se pueden poner en el lavavajillas para su limpieza.
4. El agua en el plato de goteo y la bandeja de goteo, así como los posos de café en la bandeja de goteo interna y el contenedor de recolección de residuos deben ser vaciados y deben ser limpiados bien.
5. Limpie las partes siguiendo la descripción y el funcionamiento como se indica a continuación.

Partes desmontables	Cuándo limpiar	Cómo limpiar
Recolección de residuos contenedor	Para espresso de una sola taza, latte y c apuchino, realizar una vez cada 8 ciclos de preparación. Para espresso de doble taza, realizar una vez cada 4 preparaciones ciclos. Se recomienda limpiarlo el mismo día si no se utiliza durante un largo tiempo.	Retire la recolección de residuos contenedor y vacíelo, agregue un poco de solución de limpieza y luego enjuague bajo el agua del grifo.
Cafetera	Para espresso de una sola taza, latte y ca puchino, realizar una vez cada 8 ciclos de preparación. Para espresso de doble taza, realizar una vez cada 4 preparaciones ciclos. Se recomienda limpiarlo el mismo día si no se utiliza durante un largo tiempo.	Retire la cafetera de la máquina de café y enjuáguela bajo el agua del grifo.
Tanque de agua	Una vez a la semana	Enjuague el tanque de agua bajo el agua del grifo.
Reservorio de leche	Después de cada uso	Enjuague el tanque de agua bajo el agua del grifo.
Leche y productos lácteos	Después de cada uso	Retire la espuma de leche del aparato y enjuague bajo el agua del grifo.

Bandeja de goteo	Vacíe la bandeja de goteo todos los días y límpiela una vez por semana.	Retire la bandeja de goteo y agregue Un poco de solución de limpieza y luego Enjuáguelo bajo el agua del grifo
Amoladora	Límpielo una vez a la semana	1. Extraiga el botón de ajuste de la molienda en sentido antihorario. 2. Retire la muela abrasiva interna en sentido antihorario. 3. Limpie la muela con el cepillo de limpieza y vacíe el café molido en el hueco. 4. Limpie la cámara de molienda con el cepillo de limpieza. 5. No instale la muela y vuelva a colocar el botón de ajuste de molido bien en su posición. 6. Pulse el botón de la amoladora. 7. Deje que el molinillo siga funcionando para eliminar el polvo restante en la cámara de molienda (repita la operación del paso 3 y 4 si queda café en polvo). 8. Retire el botón de ajuste del molinillo en sentido antihorario. Gire el botón de ajuste de molido en sentido contrario a las agujas del reloj. 9. Instale la rueda de molienda en el sentido de las agujas del reloj. 10. Instale el botón de ajuste de molido en el sentido de las agujas del reloj y la limpieza habrá finalizado.

Piezas no desmontables	Cuándo limpiar	Cómo limpiar
Canal dosificador de polvo	Compruébelo una vez a la semana	Método 1: 1. Sostén y presiona el Presione la tecla “vaciado de granos” “” y la tecla “espresso de una sola taza” “” durante 2 segundos al mismo tiempo, sus indicadores correspondientes parpadean y se abre la puerta. 2. Abra la puerta y afloje el café molido en el canal de dispensación de energía con un palillo, y luego cierre la puerta cuando caiga café molido. 3. Mantenga presionada la tecla “vaciado de granos” “” y la tecla “espresso de una sola taza” “” al mismo tiempo nuevamente durante al menos 0.3 segundos, luego sus indicadores correspondientes se apagan y la puerta se cierra. Método 2: 1. Si quedan pocos granos de café en la caja de granos, mantenga presionada la tecla “vaciado de granos” “” durante al menos un segundo para que el aparato siga funcionando hasta que el café molido bloqueado en el canal de dispensación de energía se vacíe, y luego el aparato vuelve al estado de funcionamiento normal. NOTA: Si el café molido se vuelve más fino durante el uso del aparato, o el paquete de café se vuelve más pequeño después de terminar de preparar, verifique el canal de dispensación de polvo por cualquier bloqueo de polvo, y el canal de dispensación de polvo debe limpiarse una vez a la semana.

Base de preparación	Revísela una vez a la semana	Clean the coffee residue around the brewing base with a brush.
Soporte del sistema de preparación	Revíselo una vez a la semana	1. Cuando el aparato esté encendido, mantenga presionada la tecla de Limpieza Manual “” y Espresso de Doble Taza “” durante 1 segundo para centrarse en el modo de limpieza de la esquina muerta del preparador. 2. Después de entrar en la función de limpieza del preparador, el preparador se mueve hacia abajo. 3. Después de abrir la puerta de preparación (el aparato permanece en estado de protección seguro), se puede limpiar la esquina muerta del preparador. 4. Después de terminar la limpieza, cierre la puerta de preparación. 5. Mantenga presionada la tecla de Limpieza Manual “” y Espresso de Doble Taza “” durante 1 segundo para salir de la función de limpieza.

Limpie el contenedor de recolección de residuos

- 1. Abra la puerta.
- 2. Retire el contenedor de recolección de residuos.
- 3. Vacíe el disco de café en el contenedor de recolección de residuos.
- 4. Enjuague el contenedor de recolección de residuos bajo el agua de l grifo.
- 5. Instale el contenedor de recolección de residuos en el aparato.
- 6. Cierre la puerta y la limpieza está completa.

Limpie el preparador

- 1. Abra la puerta.
- 2. Retire el preparador.
- 3. Enjuague el preparador bajo el agua del grifo.
- 4. Instale el preparador en el aparato.
- 5. Cierre la puerta y la limpieza está completa.

Limpie el depósito de leche

1. Retire el tubo de conexión del aparato después de cada uso.
2. Enjuague el depósito de leche bajo el agua del grifo.
3. Guarde bien el depósito de leche después de limpiarlo. Limpie el

espumador de leche

1. Retire la tapa de la salida de café.
2. Retire el espumador de leche de la salida de café.
3. Enjuague el espumador de leche bajo el agua del grifo.
4. Instale bien el espumador de leche, asegúrese de que la parte con el enchufe debe estar a la izquierda.
5. Instale la tapa de la salida de café, y la limpieza está completa.

Limpie la bandeja de goteo

1. Retire la bandeja de goteo.
2. Agregue un poco de solución de limpieza y enjuague la bandeja de goteo bajo el grifo agua.
3. Después de limpiar, instale la bandeja de goteo nuevamente.

Limpie el molinillo

1. Retire la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario
2. Retire la rueda de molienda interna en sentido antihorario.
3. Limpie la rueda de molienda con el cepillo de limpieza y vacíe el café molido en la ranura.
4. Limpie la cámara de molienda con el cepillo de limpieza.
5. No instale la rueda de molienda e instale la perilla de ajuste de molienda

bien en su posición nuevamente.

6. Presione el botón del molinillo.
7. Deje que el molinillo siga funcionando para eliminar el polvo restante en la cámara de molienda (por favor repita la operación de los Pasos 3 y 4 si queda café molido.)
8. Retire la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario.
9. Instale la rueda de molienda en sentido horario.
10. Instale la perilla de ajuste de molienda en sentido horario, y la limpieza está completa.

Limpie el soporte del sistema de preparación

1. Cuando el aparato está encendido, mantenga presionado y pulse Limpieza Manual la tecla “” y Espresso de Doble Taza “” durante 1 segundo para centrar en el modo para limpiar la esquina muerta de la cafetera.
2. Después de entrar en la función de limpieza de la cafetera, la cafetera se mueve hacia abajo.
3. Después de que se abra la puerta de preparación (el aparato permanece en el estado de seguridad de protección), se puede limpiar la esquina muerta de la cafetera.
4. Después de terminar la limpieza, cierre la puerta de preparación.
5. Mantenga presionada la tecla Limpieza Manual “” y Doble Taza Espresso “” durante 1 segundo para salir de la función de limpieza. Limpie el canal de dispensación de polvo

Método 1:



1. Mantenga presionada la tecla “Vaciado de granos” “” y la tecla “Espresso de una taza” “” durante 0.2 segundos al mismo tiempo, sus indicadores correspondientes parpadean y la puerta se abre.
2. Abra la puerta y afloje el café molido en el canal de dispensación de potencia con el cepillo de limpieza, y luego cierre la puerta cuando caiga café molido.
3. Mantenga presionada la tecla “Vaciado de granos” “” y la tecla “Espresso de una taza” “” al mismo tiempo nuevamente durante al menos de 0.1 segundos, luego sus indicadores correspondientes se apagan y la puerta se cierra.

Método 2:

1. Si quedan pocos granos de café en la caja de granos, mantenga y presione la tecla “Vaciado de granos” “” durante al menos un segundo para hacer que el aparato siga funcionando hasta que el café molido bloqueado en el canal de dispensación de potencia se vacíe, y luego el aparato vuelve al estado de trabajo normal.

NOTA: Si el café molido se vuelve más fino durante el uso del aparato, o el paquete de café se vuelve más pequeño después de terminar la preparación, por favor revise el canal de dispensación de polvo por cualquier bloqueo de polvo, y el canal de dispensación de polvo debe ser limpiado una vez cada semana.

Limpie el sistema de preparación y el sistema de espumado

manualmente

1. Llene el tanque de agua con la cantidad adecuada de agua a temperatura ambiente agua, que no debe exceder el nivel máximo de agua, y luego cierre la tapa del tanque de agua.
2. Instale el conjunto del fabricante en la cámara de preparación de el aparato y luego cierre la puerta de la cámara de preparación.
3. Coloque la bandeja de goteo en la bandeja de goteo y luego coloque un recipiente en la bandeja de goteo.
4. Active la función "Limpieza manual" para limpiar el sistema de preparación y el canal de espumado de leche. Después de terminar el precalentamiento, todos los indicadores funcionales se iluminan de manera sólida y el aparato entra en el modo de espera. Mantenga presionado el botón de limpieza manual "☼" durante al menos 0.2 segundos, el aparato entrará en el proceso de limpieza manual.

NOTA: Si necesita limpiar el canal de espumado de leche, instale el depósito de leche y llene el depósito de leche con un poco de agua limpia en lugar de leche. Si no necesita limpiar el canal de espumado de leche, por favor cierre bien el tapón del espumador de leche en su lugar.

5. Después de terminar la limpieza, el aparato entra automáticamente en el modo de espera.automáticamente.
6. Abra la puerta de la cámara de preparación y limpie los posos de café en el sistema de preparación con el cepillo de limpieza.

Elimine los depósitos minerales

1. El aparato necesita ser descalcificado cuando los indicadores de Agua Caliente "☼" y Limpieza Manual "☼" parpadean al mismo tiempo.

2. Llene el tanque de agua con agua y desincrustante hasta el nivel máximo como se indica en el tanque de agua (la proporción de agua y desincrustante es 4:1, el detalle se refiere a las instrucciones del desincrustante. Por favor use ("desincrustante doméstico"), también puede usar ácido cítrico en lugar de el descalcificador (cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico ácido).



3. Coloque un recipiente en la bandeja de goteo.

4. Mantenga presionado el agua caliente “” y limpieza manual “” durante 1 segundo al mismo tiempo, y el aparato entra en el procedimiento de descalcificación.

5. Todo el procedimiento de descalcificación dura aproximadamente 10 minutos. Los ocho (8) indicadores funcionales parpadean lentamente de izquierda a derecha.

6. Después de que se complete la descalcificación, Volver automáticamente al modo de espera.

NOTA: El número de ciclos de preparación de café se reiniciará y se volverá a contar después de que se complete una descalcificación completa. Y el descalcificador se activará cuando el aparato haya preparado 500 ciclos de café acumulativamente nuevamente.

SUGERENCIAS PARA UN CAFÉ DELICIOSO

1. Una máquina de café limpia es esencial para hacer un café sabroso. Es necesario limpiar la máquina de café según lo especificado en el apartado “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO” regularmente. Siempre use agua fresca a temperatura ambiente al preparar café.

2. Almacene el café molido no utilizado en un lugar fresco y seco. Después de abrir un nuevopaquete de café molido, vuelva a sellarlo herméticamente y guárdelo en un refrigerador para mantener su frescura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El indicador de recarga  "parpadea.	El tanque de agua carece de agua.	1. Rellene el tanque de agua con agua. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
El indicador de advertencia  "parpadea.	La perilla de ajuste de molienda, la puerta y la bandeja de goteo interior no están instaladas bien en su posición.	1. Instale la perilla de ajuste de molienda la perilla, la puerta y la bandeja de goteo interior bien en su posición. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
El indicador de advertencia  "se ilumina de manera sólida.	El aparato de café o la bandeja de goteo interior están no instalados correctamente en su posición.	1. Instale el aparato de café o la bandeja de goteo correctamente en su posición. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
El indicador de sin frijoles  "se ilumina de manera sólida.	La caja de frijoles carece de granos de café.	Llene la caja de frijoles con café granos y luego encienda la máquina de café para preparar café, luego la advertencia de sin frijoles puede ser cancelada.
El indicador de residuo lleno  "se ilumina de manera sólida.	El contenedor de recolección de residuos necesita ser limpiado.	1. Retire el contenedor de recolección de residuos y la bandeja de goteo interior para limpieza, después de 2 segundos, el "Indicador de residuo lleno"  "se apaga. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
La limpieza del aparato de café indicador  "se ilumina de manera sólida.	El aparato de café necesita ser limpiado.	1. Retire el aparato de café para limpieza, después de 2 segundos, el "Indicador de limpieza del aparato de café"  "se apaga.

		2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
La cafetera de una sola taza Espresso “  ” y Indicador de advertencia “  ” parpadean al mismo tiempo.	El motor de molienda no funciona normalmente.	1. Apague el aparato y reinícielo. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
El indicador de sin grano “  ” y el indicador de advertencia indicador “  ” parpadea al mismo tiempo.	Significa que el aparato ha realizado la molienda de granos durante 16 ciclos de forma continua, y el tiempo para cada molienda es menos de 5 minutos. Y luego el sistema de molienda se verá obligado a enfriarse durante 5 minutos, en ese momento, todas las funciones son inválidas.	1. El aparato descansará durante 5 minutos o apague el aparato y reinícielo. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
El indicador de agua caliente agua “  ” y Indicador de advertencia “  ” parpadean al mismo tiempo.	El medidor de flujo no tiene señal y la dispensación de agua es anormal.	1. Llene el tanque de agua con agua. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
El indicador de Latte “  ” y el indicador de advertencia indicador “  ” parpadea al mismo tiempo.	El elemento Hall no tiene señal y el motor de preparación no funciona normalmente.	1. Apague el aparato y reinícielo. 2. Por favor, contacte al servicio departamento si el problema puede no ser resuelto.
La crema no es rica.	El café molido es demasiado grueso.	Gire la perilla de ajuste de molienda en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el adecuado ajuste.
	El tipo de grano de café utilizado es incorrecto.	Utilice los granos de café que son adecuados para preparar espresso.

El café sale lentamente o sale gota a gota.	El café molido es demasiado fino.	Gire la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario para seleccionar el ajuste adecuado.
El café no sale de la salida de café.	La salida de café está bloqueada.	Limpie la salida palillo.
de café con un La máquina no puede ser activada.	El enchufe de alimentación no ha sido conectado bien en su posición.	Conecte el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación principal de la máquina.
	La fuente de alimentación no está bien conectada.	Conecte la fuente de alimentación de la máquina.
	El botón de encendido/apagado no está activado encendido.	Encienda el botón de encendido/apagado.
El aparato no puede ser retirado.	La máquina no se ha apagado correctamente.	Apague la máquina y luego enciéndala nuevamente para hacer que el aparato se reinicie. Por favor contacte al servicio postventa si el problema puede no ser resuelto.
	El aparato está bloqueado.	Contacte al servicio postventa del departamento.
La espuma de leche es demasiado grande o rocía desde la salida de leche.	La leche no está lo suficientemente fría o la leche utilizada no es adecuada para ser espumada.	Se recomienda que la temperatura de la leche debe ser 5-10°C, y el contenido de proteína de la leche debe estar al menos del 3%.
	El espumador de leche está demasiado sucio.	Limpie el espumador de leche.
Tanto el indicador de residuos llenos como el indicador de limpieza del aparato iluminan.	Puede vaciar el contenedor de recolección de residuos y limpiar el aparato cuando la máquina de café esté apagada.	Por favor, siempre vacíe el contenedor de recolección de residuos y limpie el aparato cuando la máquina de café esté encendida. Y vuelva a instalarlos después de esperar al menos 3 segundos.

La recolección de residuos el contenedor no está lleno pero la máquina te indica que vacíes el contenedor de recolección de residuos o limpies el cafetera.	El contador no se reinicia después de vaciar el contenedor de recolección de residuos o limpiar la cafetera.	Después de reemplazar el contenedor de recolección de residuos o la cafetera, siempre espera unos 3 segundos para que el contador se reinicie a cero. Siempre vacía el contenedor de recolección de residuos y limpia la cafetera cuando la máquina de café está encendida. El contador no se reiniciará si el contenedor de recolección de residuos se vacía o la cafetera se limpia cuando la máquina de café está apagada.
La máquina de café puede moler granos de café pero no sale café.	Por favor, revisa los granos de café tostados profundamente por el aceite en la superficie. El canal de dispensación de polvo se bloqueará si los granos de café están húmedos o hay demasiado aceite en la superficie.	1. Mantén y presiona la tecla "Vaciado de granos" "" y la tecla "Espresso de una sola taza" "" durante 2 segundos al mismo tiempo, la puerta se abre, y sus indicadores correspondientes parpadean. 2. Después de abrir la puerta, afloja el café molido en el canal de dispensación de energía con el cepillo de limpieza, y luego cierra la puerta cuando caiga café molido. 3. Y luego mantén y presiona la tecla "Vaciado de granos" "" y la tecla "Espresso de una sola taza" "" durante al menos 0.3 segundos de nuevo, y sus indicadores correspondientes apagar y la puerta está cerrada.
La cafetera hace un gran ruido.	Es normal que la cafetera haga ruido durante la operación.	Si la cafetera comienza a hacer otro tipo de ruido, por favor lubrique el sistema de preparación y contacte al departamento de postventa.

ELIMINACIÓN AMBIENTALMENTE AMIGABLE



Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Por favor recuerda respetar las regulaciones locales:
entrega los equipos eléctricos no funcionales a un
centro de eliminación de residuos apropiado.

